



# VAROVÁNÍ

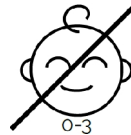

CZ

Nikdy nepřipojujte více než 8 motorů k sobě. Pokud máte pro stínící systém Durchdacht více než 8 motorů, vždy zajistěte, aby mezi nimi byl zapojen svodič přepětí.

## Balení B

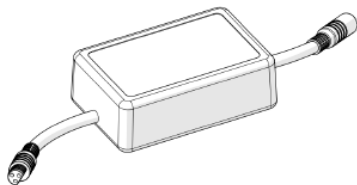

**1x**


ALP-3060-1



**1-8x**



**0x**

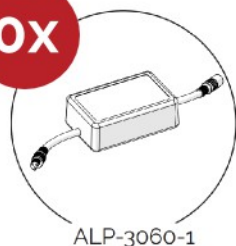


ALP-3060-1

**9-12x**



**1x**

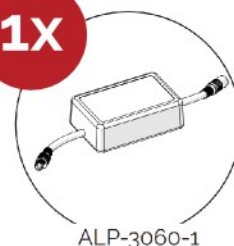

ALP-3060-1



**Použijte ALP-3060-1 mezi kroky 7 a 8 v návodu k instalaci systému slunečního stínění.**

**7a**

